

25%
節電

節電機能搭載

※数値は当社比です

Aqua Venus

Lymphdrainage & Detox

V-2500



サイクロン水流パワー

スクリューノズル搭載

サイクロン水流による水圧振動刺激を体感!!

Cyclonic Power

若さと美のリンパドレナージュ&デトックス、そして深いリ



Lymphdrainage & Detox

アqua ヴィーナス V-2500

アクアヴィーナスは深くインナーマッスルに作用し、若さと健康美を提案するウォーター・リラクゼーションベッドです。全身のリンパに働きかけるリンパドレナージュ&デトックス。人体振動理論が証明した深いリラクゼーション効果。携帯音楽プレーヤーiPod (Apple Inc.製)を接続すればサウンドシステムが貴方だけのヒーリング空間を演出します。家庭用100V電源でありながら、パワフルな水圧振動の独立機能、スクリーンズル5タイプ5種類。水のいやしと美しさが出合います。



iPod®をつないで、 貴方だけのヒーリング&サウンド空間を演出

携帯音楽プレーヤーiPod (Apple Inc.製)が接続できます。操作部左右に内蔵のスピーカーで再生され、機器に連動(開始/停止)します。

- iPodは自動的に充電されるためバッテリーの心配はありません。
- 対応機種: iPod4G/photo/5G, iPod mini, iPod nanoなど
- サウンドユニットはオプション商品です。(納期は別途ご相談ください)

※iPod, iPod4G/ Photo/ 5G, iPod min, iPod nanoはApple Inc.の登録商標です。
※サウンドユニットはiPod接続スピーカーシステムです。(iPod本体は含まれません)

独立機能の
スクリーンズル、
5タイプ5種類

頸肩甲部 水圧振動数3~10Hz



腰臀部 水圧振動数6~10Hz



下腿部 水圧振動数6~14Hz



リラクゼーションの出会い。


若さと美のエステ感覚、 リンパドレナージュ&デトックス

全身を巡るリンパのネットワーク、「若さと美しさはこのリンパの流れに関係する。」といわれます。一般にリンパドレナージュ&デトックスとは、「リンパに直接働きかけ、体内の老廃物をすみやかに排泄させる作用。」とされています。
バイオリラックス（振動トレーニングマシン）との併用は、リフレッシュ&リラクゼーションや健康な美肌へのさらなる効果が期待されます。

深く、インナーマッスルに到達する水圧振動

関節周囲の重なり合う筋肉や深部筋など、水圧振動刺激はインナーマッスルに到達して体の芯から「ほぐす」、深いリラクゼーション効果が得られます。

安静時・暗振動

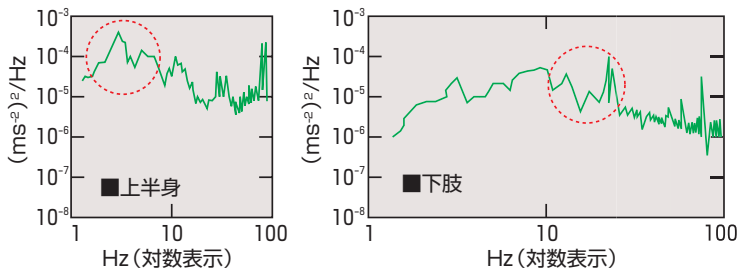

●「人体振動理論」...

仰臥姿勢における人体の各部位には安静時に固有の振動数があり（上記グラフ〈安静時・暗振動〉）、部位ごとの振動を知覚する振動知覚特性や振動知覚閾値が存在します。また振動時の伝達過程においては固有の共振周波数が存在しますので、部位ごとにも固有の共振と増幅を示す、といわれています。

快適にお使いいただく3つの思いやり

- 船酔い感防止のための「波消し機構」や「横揺れ感防止機構」。
- ベッド部の高さは乗り降り楽な54.6cmのロー・ポジション設計。
- 起き上がりに便利なサイドレール、両サイドに簡単に取り付けることができます。

※サイドレールはオプション商品です。（納期は別途ご相談ください）





アqua ヴィーナス V-2500 プログラム例

1 全身 I 〈標準〉	●ステップ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	●モード	全身←	下腿	大腿	腰A	腰B	首肩B	首肩A	背腰B	背腰A	全身←
	●ノズル移行方向	上行	局所右左	局所左右	局所右左	局所右左	局所左右	局所左右	上行	下行→上行	上行
2 全身 II 〈強刺激〉	●ステップ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	●モード	全身←	下腿	腰大腿	背腰A	首肩A	リンパ	下半身	上半身	腰A	全身←
	●ノズル移行方向	上行	局所右左	局所右左	下行→上行	局所右左	上行	上行	上行	局所右左	上行
3 全身 III 〈柔らか刺激〉	●ステップ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	●モード	全身←	下半身	首肩B	腰B	リンパ	下腿	大腿	上半身	首肩B	下半身
	●ノズル移行方向	上行	上行	局所右左	局所右左	上行	局所右左	局所右左	上行	局所右左	上行
4 腰・下肢	●ステップ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	●モード	全身→	下半身	腰大腿	背腰A	首肩B	腰A	背腰B	腰B	腰大腿	全身←
	●ノズル移行方向	下行	上行	局所右左	下行→上行	局所右左	局所右左	上行	局所右左	局所右左	上行
5 首肩周辺	●ステップ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	●モード	全身→	上半身	首肩B	首	首肩A	下半身	背腰A	腰大腿	全身←	首肩B
	●ノズル移行方向	下行	上行	局所右左	局所	局所右左	上行	下行→上行	局所右左	上行	局所右左
6 左右バランス	●ステップ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	●モード	全身→	下半身	腰大腿	背腰A	首肩A	腰A	下半身	腰B	腰大腿	全身←
	●ノズル移行方向	下行	上行	局所右左	下行→上行	局所右左	局所右左	上行	局所右左	局所右左	上行
7 腰・背部	●ステップ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	●モード	全身→	上半身	腰B	背腰A	首肩B	リンパ	背腰B	腰B	下半身	全身←
	●ノズル移行方向	下行	上行	局所右左	下行→上行	局所右左	上行	上行	局所右左	上行	上行
8 リンパ ドレナージュ	●ステップ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	●モード	リンパ	全身←	下腿	大腿	背腰B	首肩B	リンパ	下半身	背腰B	首肩B
	●ノズル移行方向	上行	上行	局所右左	局所右左	上行	局所右左	上行	上行	上行	局所右左

地球に配慮の 3つのセービング

1 省電力+スクリュノズル

100v 単相 + スクリューノズル

消費電力1200w

※専用のコンセント工事が必要です (1.8kVA)

電源100V・消費電力1200W+スクリュノズル (5タイプ5種類) のバブルな水圧振動刺激。

消費電力1200W電気代が割安な単相 100V電源。

2 軽量化

115リットル

注水時の本体重量 275kg

水道水を使用し注水量は約115リットル (注水時重量: 約275kg)、特別な床補強が不要の軽量化設計。

3 省スペース

550mm

740mm

壁ぎわでも設置可能なコンパクト＆静音設計。メンテナンスのためのスペースも要りません。

アqua ヴィーナス V-2500 仕様 ※本機は医療機器ではありません。

定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz	注 水 量	約115リットル
消 費 電 力	1200W	本 体 重 量	160kg (注水時: 約275kg)
安 全 装 置	水温加熱防止装置	タ イ マー	1〜99分 (1分毎設定のデジタルタイマー)
外 形 寸 法	2300 (W) ×740 (D) ×595 (H) mm 乗込み部の高さ: 546 (H) mm	刺 激 タ イ プ	水流刺激、水圧振動刺激
使 用 水	水道水	プ ロ グ ラ ム	8種類×3
		水 温 設 定	20〜40℃

標準付属品	砂袋 (約7.0kg) / コンディショナー/トレー 他
オプション	サウンドユニット/コイントイマー/サイドレール/オペレーションライト/リモートコントローラー

PS E 電気用品安全法適合

水圧振動刺激

<http://www.ooshima.me>



安全に関するご注意

●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●定期的に機器の点検を行ってください。

※iPod、iPod4G/Photo/5G、iPod min、iPod nan dはApple Inc. の登録商標です

※仕様及び寸法等は変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。



株式会社 神戸メディケア

0120-35-8866

<http://www.taisya.net/>

神 戸 本 社 〒652-0831 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目4-21 シェンブルク神戸1F TEL: 078-671-5656 FAX: 078-671-5659

<http://www.sokusin.net/>

東日本営業所 〒332-0012 埼玉県川口市本町4-13-1 第一三井ビル2F TEL: 048-229-1588 FAX: 048-225-1755

<http://www.onyokuki.com/>

北九州営業所 〒806-0036 福岡県北九州市八幡西区西曲里町2-1 黒崎テクノプラザ1-7 階 TEL: 093-647-1717 FAX: 093-647-1718

<http://www.kaigoki.com/>